PESAGE ELECTRONIQUE

MANUEL D'INSTALLATION DE LA BALANCE CL et RL

MANUEL D'INSTALLATION DE LA BALANCE CL et RL

1 GENERALITES 2

1.1 Présentation de la balance. 2

1.2 Présentation de l' affichage. 3

2 CALIBRATION 4

3 PARAMETRAGE 5

3.1 Numéro de balance. 5

3.2 Sélection du type de protocole. 6

3.3 Sélection du mode de travail. 6

3.4 Menu non disponible. 6

3.5 Menu non disponible. 6

3.6 Nombre maximal de lignes de composition. 6

3.7 Autorisation de modification ponctuelle d' un prix PLU. 7

3.8 Sélection du type d' accès aux articles. 7

3.9 Nombre de chiffres par PLU ou CODE 8

3.10 Nombre de touches directes en mode réseau. 8

1 GENERALITES

Le but de ce manuel est de permettre au service technique de calibrer et de paramétrer la balance en fonction de l' utilisation qui en sera faite.

1.1 Présentation de la balance.

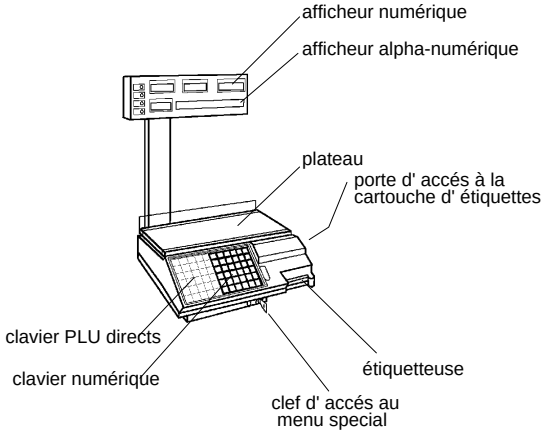

Version alphanumérique

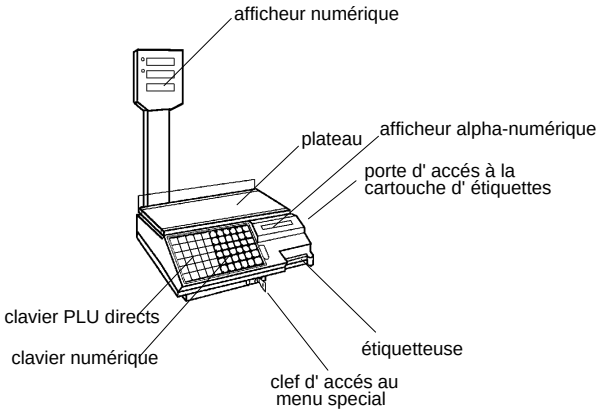

Version numérique

1.2 Présentation de l' affichage.

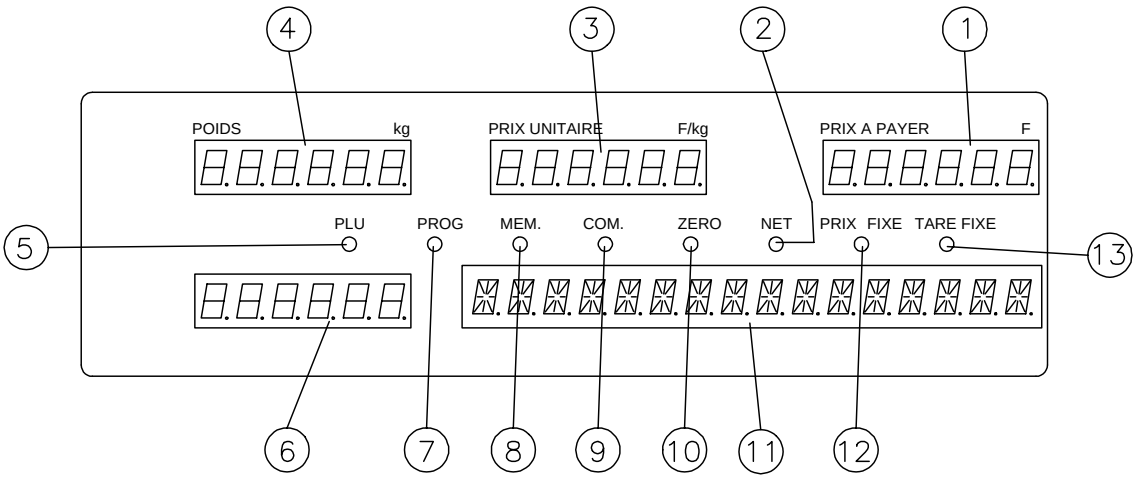

1. PRIX A PAYER (6 chiffres)
2. INDICATEUR DE TARE
3. PRIX UNITAIRE (5 chiffres)
4. POIDS (5 chiffres)
5. MODE PLU ACTIF
6. AFFICHEUR AUXILIAIRE (6 chiffres)
7. NON UTILISE
8. INDICATEUR DE MEMOIRE DE TICKETS PLEINE
9. INDICATEUR DE COMMUNICATION RESEAU
10. INDICATEUR DE ZERO
11. AFFICHEUR ALPHANUMERIQUE (16 caractères)
12. INDICATEUR DE PRIX FIXE
13. INDICATEUR DE TARE FIXE

Remarque :Selon les modèles, les afficheur n°11 et n°6 sont contenus dans un seul afficheur LCD.

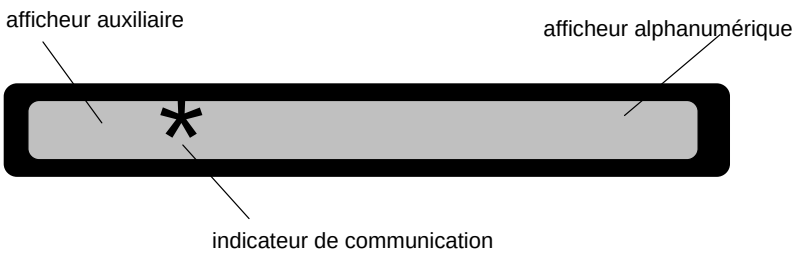

2 CALIBRATION

ATTENTION : Afin de garantir une précision optimale de la balance, il est conseillé d' utiliser pour la calibration des poids représentant 2/3 de la capacité maximale de l' instrument.

Après avoir mis sous tension la balance, l' afficheur devient:

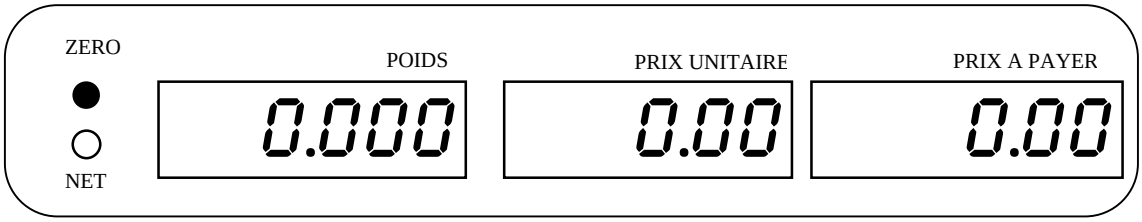

OU

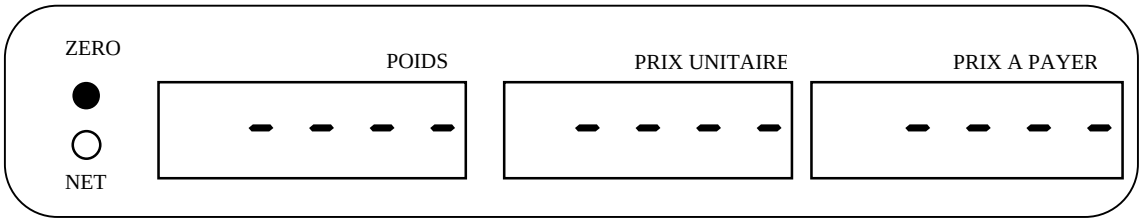

Retirer la trappe de plombage située sous le plateau métallique (ou sur le dessus de la balance pour le modèle suspendue) puis, après avoir basculer le mini-interrupteur dans le sens opposé, appuyer sur le mini bouton poussoir pour accéder au menu d' installation l' afficheur alphanumérique indique alors :



Après avoir redéposé la trappe plastique et le plateau métallique sur la balance, appuyer sur la touche [#] (supérieur) afin d' enregistrer la valeur du zéro (poids à vide).Déposer ensuite sur le plateau les poids qui serviront de référence pour l' étalonnage puis saisir à l' aide du clavier numérique la valeur de ces poids.

[K]	Annulation et retour au mode pesage.
[E]	Validation et acquisition de la valeur du poids.
[C]	Effacement de la valeur introduite.
Poussoir	Enregistrement de la calibration en mémoire.

REMARQUE :Après avoir appuyer sur le bouton poussoir, basculer le mini-interrupteur dans sa position d' origine.

3 PARAMETRAGE

Ce menu permets de configurer les options suivantes :

NUMERO DE MACHINE
PROTOCOLE DE COMMUNICATION
NOMBRE DE LIGNES DE COMPOSITION PAR PLU
MODE DE TRAVAIL (préemballage ou vente)
AUTORISATION DE MODIFICATION PONCTUELLE D' UN PRIX PLU
ACCES AUX ARTICLES
NOMBRE DE CHIFFRES POUR LES PLU' s ET POUR LES CODES
NOMBRE DE TOUCHES DIRECTES EN MODE RESEAU

Après avoir mis sous tension la balance, l' afficheur devient :

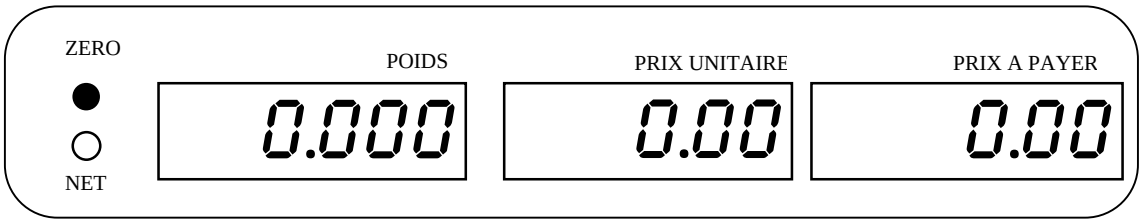

Après avoir tourné puis ramené la clef dans sa position initiale, tabuler un code secret correspondant aux 6 chiffres de la date du jour :

EXEMPLE 12 Juin 1996 => [1] [2] [0] [6] [9] [6]

L ' introduction correcte du code secret permettra d' accéder au paramétrage du numéro de machine.

3.1 Numéro de balance.

Cette option permet d' affecter à la balance un numéro (1-30) qui permettra, lors de son interconnexion, d' être reconnu par le concentrateur.

[C] Effacement de la valeur introduite.

[0]...[9] Identification du numéro de machine (afficheur PRIX A PAYER).

[E] Validation et passage au paramètre suivant.

VALEUR PAR DEFAUT : 1

3.2 Sélection du type de protocole.

Cette option permet d'adapter le protocole de communication au concentrateur sur lequel est connecté la balance.

F — Changement du type de protocole.

E — Validation et passage au paramètre suivant.

VALEUR PAR DEFAUT : PROTOCOL .PLU

REMARQUE : "NETWORK OFF-LINE" => connexion interdite ou balance GEPI

3.3 Sélection du mode de travail.



Ou



Cette option permet de sélectionner le mode de travail de la balance.

F — Changement du mode de travail.

E — Validation et passage au paramètre suivant.

VALEUR PAR DEFAUT : PACKAGING (PREEMBALLAGE)

REMARQUES : - Le mode de travail ne peut être modifié que si le cumul total est remis à zéro.

3.4 Menu non disponible.

3.5 Menu non disponible.

3.6 Nombre maximal de lignes de composition.



Cette option permet de sélectionner le nombre maximal de lignes de compositions pour chaque PLU.

F

Changement du nombre de lignes.

X=4 => 4 lignes de 25 caractères.
X=8 => 8 lignes de 25 caractères.
X=10 => 10 lignes de 25 caractères.
X=8 LINES EURO => 8 lignes + conversion Francs -> EURO

E

Validation et passage au paramètre suivant.

VALEUR PAR DEFAUT : 8 LINES EURO

REMARQUES:

- Selon le nombre de lignes choisi le nombre de PLU mémorisable sera différent :

*** 4 lignes 1160 PLU's mémorisables.**
*** 8 lignes ou EURO 608 PLU's mémorisables.**
*** 10 lignes 492 PLU's mémorisables.**

- Le nombre de lignes ne pourra pas être modifié si des PLU's sont programmés dans la balance (L' effacement EEPROM permet l' effacement des PLU's).

3.7 Autorisation de modification ponctuelle d' un prix PLU.



Cette option permet d' autoriser depuis le mode pesage la modification ponctuelle des prix programmé pour chaque PLU.

F

XXX= ON => changement autorisé
XXX= OFF => changement interdit

E

Validation et passage au paramètre suivant.

VALEUR PAR DEFAUT : ON

3.8 Sélection du type d' accès aux articles.



Cette option permet de définir le type d' accès aux articles.

F

Changement du type d' accès.

ACCESS BY PLU => les articles sont appelés par leur numéro de PLU.
ACCESS BY CODE => les articles sont appelés par leur code.

E Validation et passage au paramètre suivant.

VALEUR PAR DEFAUT : ACCESS BY PLU

3.9 Nombre de chiffres par PLU ou CODE



Cette option permet de définir le nombre de chiffres qui seront utilisés pour codifier les PLU ainsi que les codes PLU.

F Changement du nombre de chiffres pour les PLU. (afficheur PRIX A PAYER).

1 ... 6 Changement du nombre de chiffres pour les codes PLU. (afficheur alphanumérique).

E Validation et passage au paramètre suivant.

VALEUR PAR DEFAUT : DIGIT PLU 4

DIGITS CODE 6

3.10 Nombre de touches directes en mode réseau.



Cette option permet d' adapter le nombre de touches directes que la balance pourra conserver en local dans le cas ou le concentrateur ne peut mémoriser la totalité des touches directes.

0 ... 9 Introduction du nombre de touches directes mémorisables par le concentrateur (afficheur PRIX A PAYER).

E Validation et passage au paramètre suivant.

VALEUR PAR DEFAUT : 30

REMARQUE:
- la balance peut stocker jusqu' à 10 tables de 30 touches directes.
- cette option n' apparaîtra pas si la balance est "NETWORK OFF-LINE".

POUR QUITTER LE MENU DE PARAMETRAGE, TOURNER PUIS RAMENER LA CLEF DANS LA POSITION INITIALE.

EXA
PESAGE ELECTRONIQUE